


## W812

## Installationshandbuch

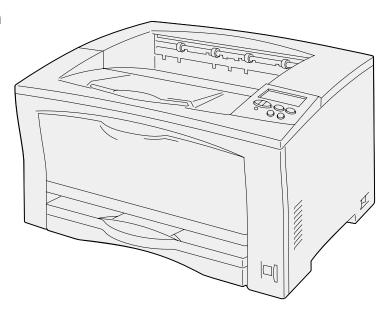

Juli 2002

### Ausgabe: Juli 2002

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen die nachstehenden Bestimmungen nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIE VORLIEGENDE DOKUMENTATION KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungsausschlüsse für bestimmte Transaktionen nicht zulässig. Diese Erklärung betrifft Sie deshalb möglicherweise nicht.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler. An den enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Abständen Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben berücksichtigt. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Kommentare zu dieser Veröffentlichung können an folgende Adresse gerichtet werden: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. In Großbritannien und Irland richten Sie Ihre Kommentare an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark darf alle von Ihnen bereitgestellten Informationen in jeder von Lexmark als angemessen erachteten Weise verwenden oder verbreiten, ohne daß Lexmark daraus Verpflichtungen gegenüber Ihrer Person entstehen. Unter der Telefonnummer \*1-800-553-9727 können Sie zusätzliche produktbezogene Dokumentationen erwerben. In Großbritannien und Irland wählen Sie +44 (0)8704 440 044. In allen anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Durch Bezugnahme auf bestimmte Produkte, Programme oder Dienstleistungen in der vorliegenden Dokumentation übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit dieser Produkte, Programme oder Dienstleistungen in allen Ländern seines Tätigkeitsbereichs. Die Nennung eines Produkts, eines Programms oder einer Dienstleistung besagt weder ausdrücklich noch stillschweigend, daß ausschließlich dieses Produkt, dieses Programm oder diese Dienstleistung verwendet werden kann. Sie können alternativ funktional gleichwertige Produkte, Programme oder Dienstleistungen verwenden, soweit dies nicht in Konflikt mit bereits vorhandenem geistigen Eigentum tritt. Die Auswertung und Überprüfung der Funktion gemeinsam mit anderen als den ausdrücklich durch den Hersteller bestimmten Produkten, Programmen oder Dienstleistungen liegt allein in der Verantwortung des Benutzers.

Lexmark, Lexmark mit der roten Raute und MarkNet sind Marken von Lexmark International, Inc., eingetragen in den USA und/oder anderen Ländern. ImageQuick ist eine Marke von Lexmark International, Inc.

PostScript® ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.

Sun, Sun Microsystems, Sun Ray, Solaris und das Solaris-Logo sind Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern und werden unter Lizenz verwendet.

Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

## EINGESCHRÄNKTE RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Diese Software und die Dokumentation unterliegen EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN. Die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung seitens der Regierung unterliegt den Einschränkungen, die in Absatz (c)(1)(ii) der Klausel "Rights in Technical Data and Computer Software" unter DFARS 252.227-7013 und in anwendbaren FAR-Bestimmungen festgelegt sind: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA.

### Informationen zu Emissionen (FCC)

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B (bei nicht angeschlossenem Netzwerkkabel) und der Klasse A (bei angeschlossenem Netzwerkkabel) gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Einschränkungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muß störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Fragen zu dieser Bestimmung sind an folgende Adresse zu richten:

Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550, USA +1 (859) 232-3000

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Dokumentations-CD.

#### **Sicherheit**

- Das Netzkabel muß an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- Wartungsarbeiten und Reparaturen, mit Ausnahme der in der Bedienungsanleitung n\u00e4her beschriebenen, sollten Fachleuten \u00fcberlassen werden.
- Dieses Produkt und die zugehörigen Komponenten wurden für einen den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Einsatz entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht von Lexmark stammen, wird von Lexmark keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt übernommen.
- Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Laser-Gerät. ACHTUNG: Einstellungen, Anpassungen bzw. andere als die in dieser Dokumentation dargestellten Prozesse können die Freisetzung gefährlicher Strahlung zur Folge haben.
- Dieses Produkt verwendet zudem ein Druckverfahren, bei dem das Druckmedium erhitzt wird. Aufgrund dieser Erwärmung kann es zu Emissionen durch das Druckmedium kommen. Es ist daher wichtig, daß Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt, der sich mit der Auswahl geeigneter Druckmedien befaßt, sorgfältig durchlesen und die dort aufgeführten Richtlinien befolgen, um der Gefahr schädlicher Emissionen vorzubeugen.

#### Konventionen

Es ist hilfreich, die in diesem Handbuch verwendeten Konventionen zu Hinweisen, Warnungen und Achtung-Hinweisen zu kennen: Diese sind der Übersichtlichkeit halber in der linken Spalte aufgeführt.

**ACHTUNG!** Mit einem Achtung-Hinweis werden Sie auf einen Umstand hingewiesen, durch den Sie körperlichen Schaden nehmen könnten.

**Warnung!** Eine Warnung weist Sie darauf hin, daß Ihre Druckerhardware oder -software beschädigt werden könnte

Hinweis: Ein Hinweis enthält hilfreiche Informationen.

## **Inhalt**


Einführur	ng
	Informationen zum Drucker
Schritt 1:	Auspacken des Druckers1
Schritt 2: I	Installieren von zusätzlichen Papierzuführungen 3
Schritt 3:	Positionieren des Druckers
Schritt 4:	Installieren einer optionalen Duplexeinheit 8
Schritt 5:	Einsetzen der Druckkassette11
Schritt 6:	Anbringen einer Bedienerkonsolenschablone14
Schritt 7:	Einlegen von Papier15
	Einlegen von Papier in 250-Blatt-Fächer
Schritt 8:	Installieren von Speicher-, Firmware- und Optionskarten
	Entfernen der Systemplatinenabdeckung

Schritt 9	: Anschließen von Kabeln	4
	Konfiguration für den Netzwerkdruck	
Schritt 1	0: Überprüfen der Druckerkonfiguration3	37
	Einschalten des Druckers	37
Schritt 1	1: Konfigurieren für TCP/IP3	39
	Zuweisen einer Drucker-IP-Adresse       3         Überprüfen der IP-Einstellungen       4         Konfigurieren für den Internetdruck       4	40
Schritt 1	2: Installieren von Druckertreibern4	11
	Konfiguration für den Netzwerkdruck	
Schritt 1	3: Informationsbereitstel-lung für Benutzer4	<b> 6</b>
	Wer benutzt den Drucker?	46 47 47

## Einführung

## Informationen zum Drucker

Es gibt zwei Modelle dieses Druckers:

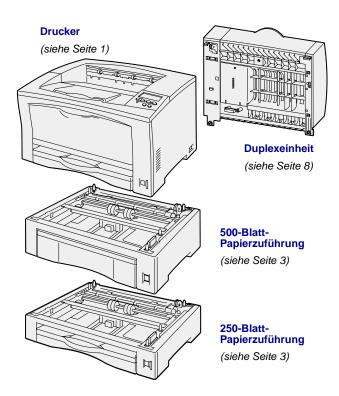

- Lexmark™ W812, mit einer Auflösung von 300 bis 600 dpi (dots per inch), 16 MB Standardspeicher, einem 250-Blatt-Fach sowie einem USBund einem Parallelanschluß.
- Lexmark W812n, ein
  Netzwerkmodell mit 32 MB
  Standardspeicher, einem Ethernet
  10BaseT/100BaseTXNetzwerkanschluß und einem
  USB-Anschluß.

Sie können verschiedene Optionen für den Drucker erwerben. Starten Sie die *Dokumentations*-CD, und klicken Sie auf **Drucker - Übersicht**, um weitere Informationen zu erhalten.

## Sonstige Informationsquellen

Wenn Sie nach abgeschlossener Installation noch weitere Informationen benötigen, lesen Sie in der übrigen Druckerdokumentation nach.

## Lexmark W812 Dokumentations-CD

Die Dokumentations-CD ermöglicht schnellen Zugriff auf Informationen zum Einlegen von Papier, Löschen von Fehlermeldungen, Bestellen und Austauschen von Verbrauchsmaterial, Installieren von Wartungspaketen und zur Problemlösung. Sie stellt auch allgemeine Informationen für Systemverwalter zur Verfügung.

Die Informationen auf der Dokumentations-CD stehen auch auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/ publications zur Verfügung.

### Kurzanleitung und Anleitung zum Beseitigen von Papierstaus

Die Kurzanleitung und die Anleitung zum Beseitigen von Papierstaus ermöglichen schnellen Zugriff auf Informationen zum Einlegen von Druckmedien, Drucken von vertraulichen Aufträgen, zur Bedeutung häufiger Druckermeldungen und zum Beseitigen von Papierstaus.

### **Treiber-CD**

Die Treiber-CD beinhaltet alle Druckertreiber, die Sie zum Konfigurieren und Verwenden Ihres Druckers benötigen.


Darüber hinaus enthält sie Druckerdienstprogramme, Bildschirmschriften sowie weitere Dokumenationen

### Lexmark Website

Auf unserer Website unter www.lexmark.com erhalten Sie aktualisierte Druckertreiber, Dienstprogramme und andere Druckerdokumentationen.


## Schritt 1: Auspacken des Druckers

**ACHTUNG!** Der Drucker wiegt 19 kg, und es werden zwei Personen benötigt, um ihn sicher anzuheben.

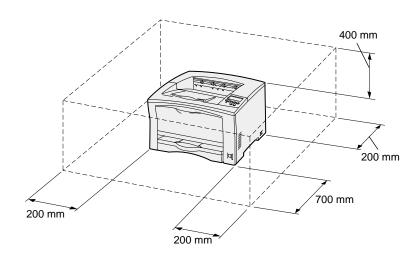

**Hinweis:** Wenn eine optionale Duplexeinheit installiert ist, sollte hinter dem Drucker ein Freiraum von mindestens 500 mm vorhanden sein.

- 1 Wählen Sie einen Standort für den Drucker aus.
  - Achten Sie darauf, daß genügend Platz zum Öffnen der Fächer, Abdeckungen und Klappen sowie für den Zugriff auf die Optionen vorhanden ist. Des weiteren muß ausreichend Platz für eine gute Belüftung in der Druckerumgebung zur Verfügung stehen.
  - Wählen Sie eine geeignete Umgebung:
    - Stabiler, ebener Untergrund
    - Außerhalb des direkten Luftstroms von Klimaanlagen, Heizungen oder Ventilatoren
    - Keine direkte Sonneneinstrahlung, extreme Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen
    - Sauber, trocken und staubfrei

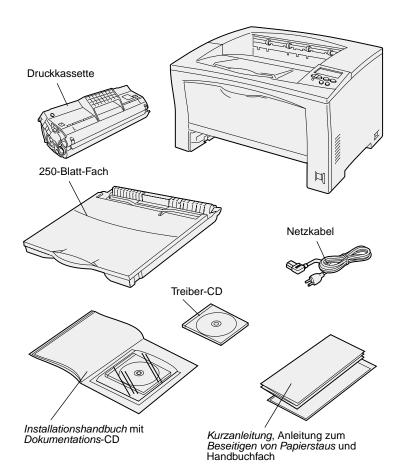


- 2 Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton. Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile alle vorhanden sind:
  - Drucker mit einem 250-Blatt-Fach
  - Netzkabel
  - Druckkassette
  - Installationshandbuch mit Dokumentations-CD
  - Kurzanleitung, Anleitung zum Beseitigen von Papierstaus und Handbuchfach
  - Treiber-CD

Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, finden Sie die für Ihr Land erforderliche Lexmark Telefonnummer auf der Dokumentations-CD.

Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial für den Fall auf, daß Sie den Drucker wieder verpacken müssen.

# Schritt 2: Installieren von zusätzlichen Papierzuführungen

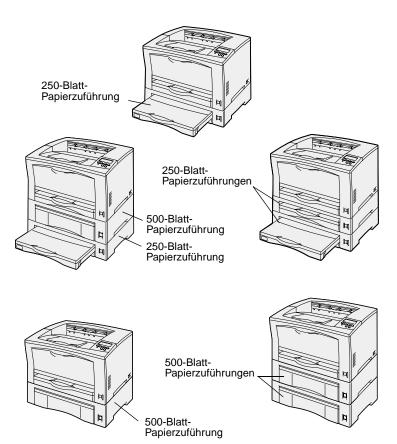


Der Drucker unterstützt maximal zwei zusätzliche Papierzuführungen:

- 250-Blatt-Papierzuführung unterstützt Papierformate bis zur Größe A3 oder Ledger.
- 500-Blatt-Papierzuführung unterstützt entweder nur A4- oder nur Letter-Papier, je nachdem, welche 500-Blatt-Papierzuführung Sie erwerben.

In der Abbildung werden die möglichen Konfigurationen von Papierzuführungen dargestellt.

Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine 250-Blatt-Papierzuführung oder eine 500-Blatt-Papierzuführung zu installieren:


1 Nehmen Sie die zusätzliche Papierzuführung aus der Verpackung, und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

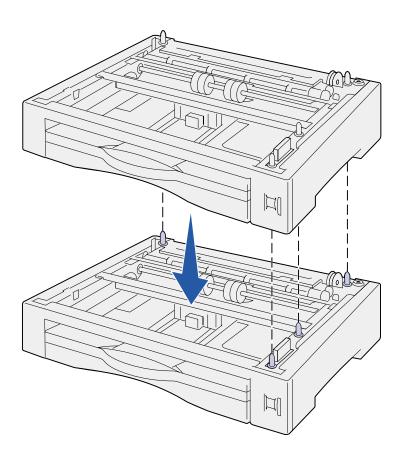

- 2 Stellen Sie die Papierzuführung am gewünschten Druckerstandort auf.
  - Wenn Sie die neue Papierzuführung auf einer anderen Zuführung installieren, richten Sie die Führungsstifte der unteren Zuführung auf die Aussparungen auf der Unterseite der oberen Zuführung aus.
- 3 Installieren Sie eine weitere Papierzuführung, oder fahren Sie mit Schritt 3: "Positionieren des Druckers" auf Seite 5 fort.


## Schritt 3: Positionieren des Druckers

**ACHTUNG!** Der Drucker wiegt 19 kg, und es werden zwei Personen benötigt, um ihn sicher anzuheben.

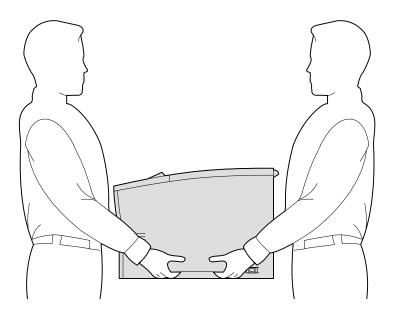

Nachdem Sie einen Standort gewählt und alle zusätzlichen Papierzuführungen eingerichtet haben, können Sie den Drucker positionieren.


- 1 Bitten Sie eine zweite Person, den Drucker mit Ihnen gemeinsam an den seitlichen Griffmulden anzuheben.
- 2 Stellen Sie den Drucker am gewünschten Standort auf.

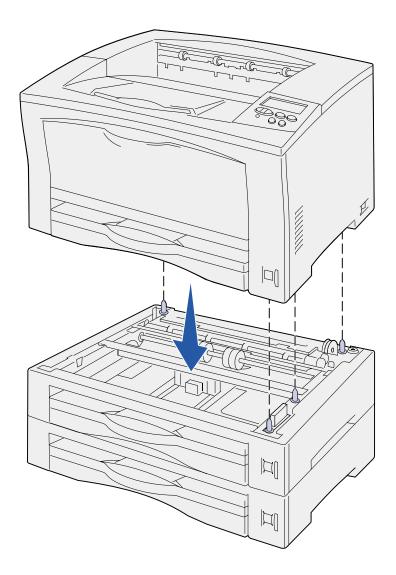


Wenn Sie den Drucker auf eine zusätzliche Papierzuführung stellen möchten:

**a** Richten Sie die Führungsstifte an der Zuführung auf die Aussparungen am Boden des Druckers aus.

Überprüfen Sie, ob der Drucker sicher auf der Option steht.

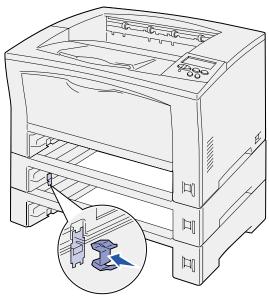

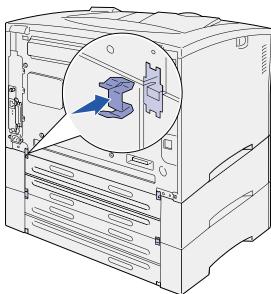

- **b** Ziehen Sie die Fächer aus dem Drucker.
- C Bringen Sie Befestigungsklammern in der Aussparung zwischen der obersten Papierzuführung und dem Drucker an.

Es sind zwei Aussparungen vorne und zwei an der Rückseite vorhanden.

- d Bringen Sie Befestigungsklammern in der Aussparung zwischen weiteren zusätzlichen Papierzuführungen an.
  - Es sind zwei Aussparungen vorne und zwei an der Rückseite vorhanden.
- **e** Setzen Sie die Fächer in den Drucker ein.
- 3 Entfernen Sie eventuell außen auf dem Drucker vorhandenes Klebeband oder Verpackungsmaterial.

### Worin besteht der nächste Schritt?

Aufgabe	Siehe Seite
Installieren einer optionalen Duplexeinheit	8
Einsetzen der Druckkassette	11


# Schritt 4: Installieren einer optionalen Duplexeinheit

**ACHTUNG!** Wenn Sie nach der Erstkonfiguration des Druckers eine Duplexeinheit installieren, schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie fortfahren.

**Hinweis:** Zum Installieren der Duplexeinheit benötigen Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.


Der Drucker unterstützt eine optionale Duplexeinheit, mit der Sie ein Blatt Papier beidseitig bedrucken können.

- 1 Nehmen Sie die Duplexeinheit aus der Verpackung, und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Spezialwerkzeug, um die beiden Duplexabdeckungen auf der Rückseite des Druckers zu entfernen.

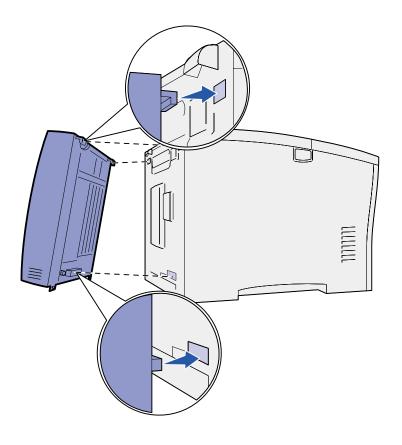


- 3 Schieben Sie die beiden Laschen an der oberen Kante der Duplexeinheit in die Öffnungen auf der Rückseite des Druckers.
- 4 Lassen Sie die Duplexeinheit in ihre Position herunter.

Stellen Sie sicher, daß der Anschluß unten an der Duplexeinheit ordnungsgemäß mit dem Drucker verbunden wird.

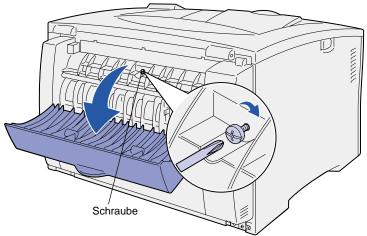


- 5 Öffnen Sie die obere Abdeckung der Duplexeinheit.
- 6 Ziehen Sie die in der Mitte der Duplexeinheit befindliche Schraube an.
- **7** Schließen Sie die Abdeckung.

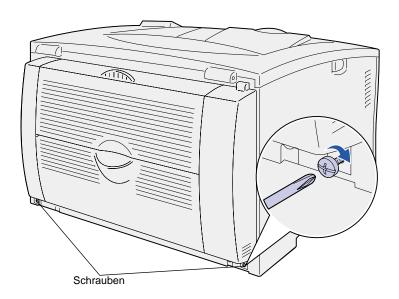


Ziehen Sie die Schrauben, die sich links und rechts unten an der Duplexeinheit befinden, an.

## Schritt 5: Einsetzen der Druckkassette

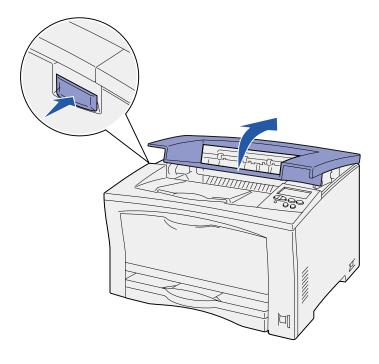

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Druckkassette einzusetzen.


Drücken Sie die Sperrtaste auf der linken Seite des Druckers, und öffnen Sie dann die obere Abdeckung.

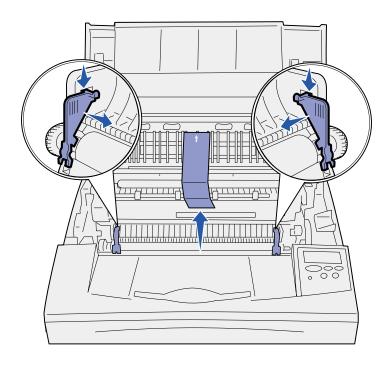

2 Drücken Sie orangefarbenen Plastikzungen im Innern des Druckers nach unten und nach innen, um sie zu entfernen.


Werfen Sie sie weg.

3 Entfernen Sie Pappe und anderes Verpackungsmaterial aus dem Drucker.

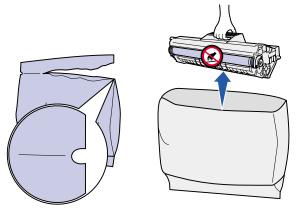


**Warnung!** Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel an der Unterseite der Druckkassette.


4 Nehmen Sie die Druckkassette aus der Verpackung.

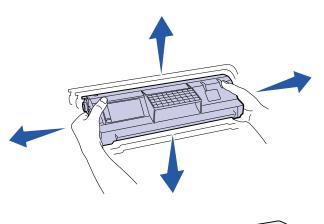

5 Schütteln Sie die Kassette vorsichtig in alle Richtungen, um den Toner zu verteilen.

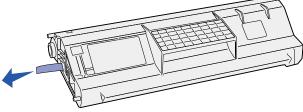

6 Legen Sie die Kassette auf eine ebene Fläche, und entfernen Sie die Tonerversiegelung.

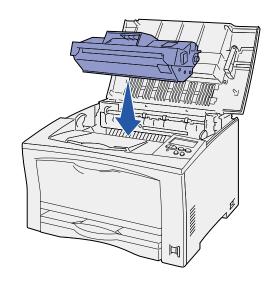


- **7** Richten Sie die Kassette auf die Aufnahmen im Drucker auf.
- 8 Schieben Sie die Kassette so tief wie möglich in den Drucker ein.
- **9** Schließen Sie die obere Abdeckung.

### Worin besteht der nächste Schritt?

Aufgabe	Siehe Seite
Anbringen einer Bedienerkonsolenschablone	14
Einlegen von Papier	15

# Schritt 6: Anbringen einer Bedienerkonsolen-schablone

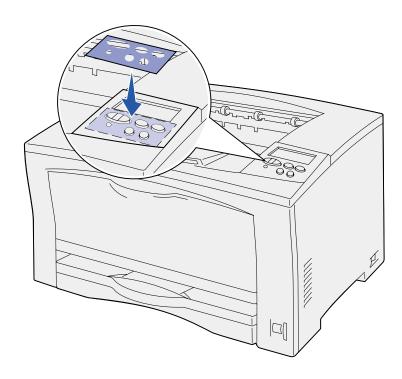

Wenn Sie eine andere Sprache als Englisch verwenden möchten und eine Bedienerkonsolenschablone im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten ist, bringen Sie die Schablone mit den entsprechend übersetzten Tastennamen an:

- 1 Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der Schablone ab.
- 2 Richten Sie die Aussparungen in der Schablone auf die Tasten der Bedienerkonsole aus, und drücken Sie die Schablone fest an.
- 3 Ziehen Sie die Schutzfolie von der Schablone ab.

Anweisungen zum Ändern der Sprache des auf der Bedienerkonsole angezeigten Textes finden Sie auf der *Dokumentations*-CD.

## Schritt 7: Einlegen von Papier

Ihr Drucker verfügt über ein Standardpapierfach mit einer Kapazität von 250 Blatt und eine Universalzuführung mit einer Kapazität von 150 Blatt, so daß sich eine Gesamtkapazität von 400 Blatt ergibt.

Wenn Sie zusätzliche Papierzuführungen installiert haben, kann Ihr Drucker je nach Konfiguration insgesamt zwischen 650 und 1.400 Blatt fassen.

**Hinweis:** Informationen zum Einlegen von Briefumschlägen oder anderen Spezialdruckmedien finden Sie auf der *Dokumentations*-CD oder in der *Kurzanleitung*.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Seitenzahlen aufgeführt, unter denen Sie Anweisungen zum Einlegen von Papier in die jeweiligen Fächer finden.

Einzug	Unterstützte Papierformate	Unterstützte Papiersorten	Kapazität (Blatt)	Siehe Seite
Fach 1	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, Letter, Legal, 8,5x13, 11x17, Universal	Normalpapier	250 <sup>1</sup>	16
Fach 2 und 3 (250-Blatt-Papierzuführung)	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, Letter, Legal, 8,5x13, 11x17, Universal	Normalpapier, Folien, Etiketten, Karten	250 <sup>1</sup>	
Fach 2 und 3 (500-Blatt-Letter-Zuführung)	Letter	Normalpapier	500 <sup>1</sup>	21
Fach 2 und 3 (500-Blatt-A4-Zuführung)	A4			
Universalzuführung	A3, A4, A5, B4, JIS B4, B5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, 8,5x13, Statement, 11x17, Universal	Normalpapier, Folien, Etiketten, Karten	<ul> <li>150 – Papier<sup>1</sup></li> <li>75 – Etiketten oder Folien</li> <li>50 – Karten<sup>2</sup></li> </ul>	22
	73/4, 10, DL, C5, andere	Briefumschläge	10 Briefumschläge	
<sup>1</sup> 75 g/m <sup>2</sup>	<sup>2</sup> 190 g/m <sup>2</sup>			

## Einlegen von Papier in 250-Blatt-Fächer


Befolgen Sie diese Anweisungen, um Papier in eines der 250-Blatt-Fächer einzulegen. Beachten Sie die empfohlene Füllkapazität (siehe Seite 15).

### Einlegen von Papier im Format Letter, A4, A5 oder JIS B5


Befolgen Sie diese Anweisungen, um Papier einzulegen, das mit der langen Kante zuerst in den Drucker eingezogen wird.


- 1 Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker, und legen Sie es dann auf eine ebene Fläche.
- 2 Nehmen Sie die Abdeckung des Fachs ab.

Vergewissern Sie sich, daß das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Fachs entfernt wurde.

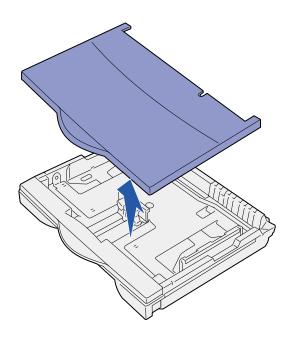


- 3 Drücken Sie auf die Lasche der vorderen Führung, und schieben Sie die Führung im Fach nach vorne.
- 4 Schieben Sie die seitlichen Führungen an die Kanten des Fachs.

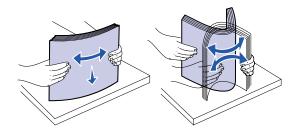

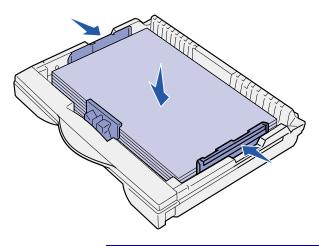


**Warnung!** Beachten Sie die am Fach angegebene maximale Füllhöhe. Durch Überladen des Papierfachs können Papierstaus entstehen.

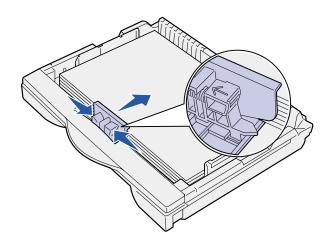


- 5 Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.
  - Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.
- 6 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben so ein, daß es an der hinteren Kante des Fachs anliegt.
  - Legen Sie kein geknicktes oder zerknittertes Papier ein.
- 7 Stellen Sie die seitlichen Führungen so ein, daß sie den Papierstapel leicht berühren.

8 Drücken Sie auf die Lasche der vorderen Führung, und schieben Sie die Führung zurück, bis sie den Papierstapel leicht berührt. Die Führung sollte auf die richtige Anzeige für das eingelegte Papierformat ausgerichtet werden.

Stellen Sie sicher, daß die Kanten des Papiers unter die Verlängerung an der vorderen Führung passen.

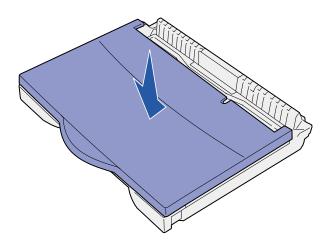

**9** Bringen Sie die Abdeckung des Fachs wieder an.

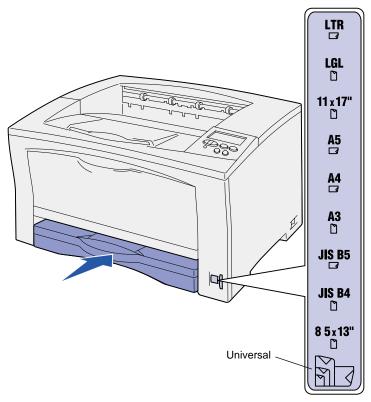

**Warnung!** Wenn der Papierformatknopf nicht richtig eingestellt ist, können Papierstaus oder Fehler auftreten.

- 10 Schieben Sie das Papierfach ein.
- 11 Stellen Sie den Papierformatknopf so ein, daß er mit dem Format des eingelegten Papiers im Fach übereinstimmt.
- 12 Wählen Sie die Papiersorte und den Papiereinzug über die Bedienerkonsole aus.


Sie müssen das Papierformat, die Papiersorte und den Papiereinzug auch in Ihrer Software-Anwendung auswählen, wenn Sie einen Druckauftrag senden.


## Einlegen von Papier im Format A3, JIS B4, Legal, 8,5x13 oder 11x17

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Papier einzulegen, das mit der kurzen Kante zuerst in den Drucker eingezogen wird.


- 1 Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker, und legen Sie es dann auf eine ebene Fläche.
- 2 Nehmen Sie die Abdeckung des Fachs ab.

Vergewissern Sie sich, daß das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Fachs entfernt wurde.

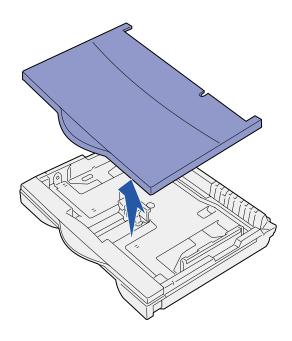


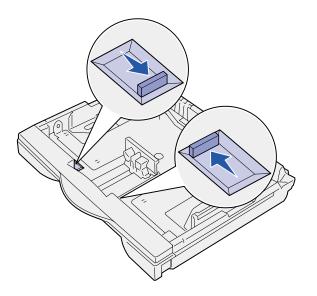

3 Schieben Sie die Sperrmechanismen auf der linken und rechten Seite des Fachs nach innen, um die Verlängerung zu entsperren.

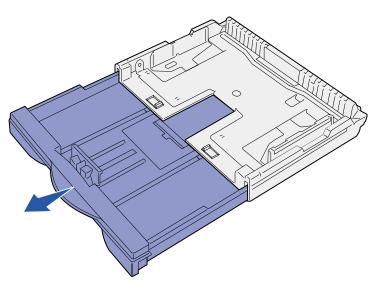



4 Ziehen Sie die Verlängerung bis zum Anschlag heraus.

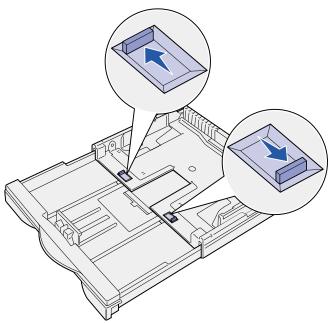

- 5 Schieben Sie die Sperrmechanismen nach außen, um die Verlängerung in der richtigen Position zu verriegeln.
- 6 Führen Sie die Schritte 3 bis 12 unter "Einlegen von Papier im Format Letter, A4, A5 oder JIS B5" auf Seite 16 aus, um Papier in das Fach einzulegen.

## Einlegen von Papier in 500-Blatt-Fächer

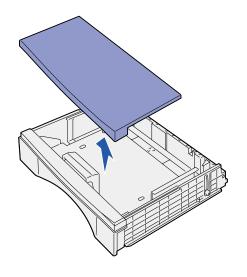

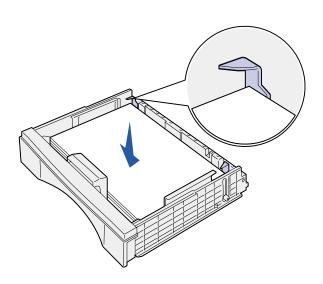

Befolgen Sie diese Anweisungen, um je nach Fach A4- bzw. Letter-Papier in das 500-Blatt-Fach einzulegen. Beachten Sie die empfohlene Füllkapazität (siehe Seite 15).


- 1 Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker, und legen Sie es dann auf eine ebene Fläche.
- 2 Nehmen Sie die Abdeckung des Fachs ab.
  - Vergewissern Sie sich, daß das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Fachs entfernt wurde.
- 3 Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.
  - Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.
- 4 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben so ein, daß es an der hinteren Kante des Fachs anliegt.
  - Achten Sie darauf, daß sich das Papier unter den beiden Eckanschlägen befindet und flach im Fach liegt.
- 5 Bringen Sie die Abdeckung des Fachs wieder an.
- 6 Schieben Sie das Papierfach ein.
- 7 Wählen Sie die Papiersorte und den Papiereinzug über die Bedienerkonsole aus.


Sie müssen das Papierformat, die Papiersorte und den Papiereinzug auch in Ihrer Software-Anwendung auswählen, wenn Sie einen Druckauftrag senden.

## Einlegen von Papier in die Universalzuführung


Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Papier in die Universalzuführung einzulegen. Beachten Sie die empfohlene Füllkapazität (siehe Seite 15).


1 Öffnen Sie die Universalzuführung.

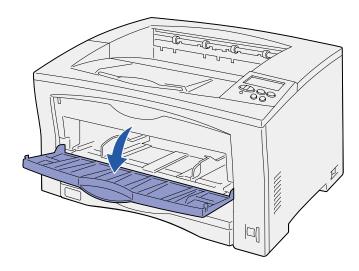

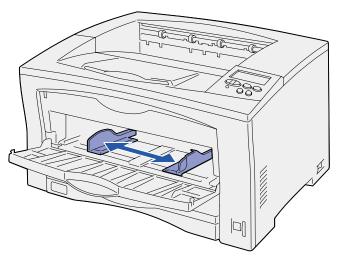

2 Schieben Sie die Seitenführungen in die entsprechende Position für das einzulegende Papierformat.

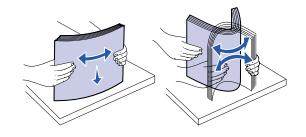

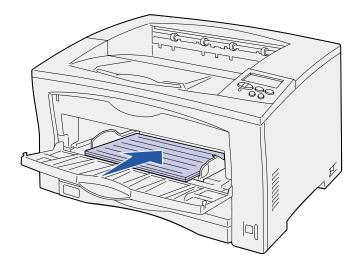

**Warnung!** Beachten Sie die an der Zuführung angegebene maximale Füllhöhe. Durch Überladen der Zuführung können Papierstaus entstehen.

- 3 Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.
  - Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.
- 4 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben bis zum Anschlag in die Universalzuführung ein.

Schieben Sie das Papier nicht mit zu starkem Druck ein.

5 Wählen Sie die das Papierformat, die Papiersorte und den Papiereinzug über die Bedienerkonsole aus.

Sie müssen das Papierformat, die Papiersorte und den Papiereinzug auch in Ihrer Software-Anwendung auswählen, wenn Sie einen Druckauftrag senden.

#### Worin besteht der nächste Schritt?

Aufgabe	Siehe Seite
Installieren von Speicher-, Firmware- und Optionskarten	24
Anschließen von Kabeln	34

## Schritt 8: Installieren von Speicher-, Firmwareund Optionskarten

**ACHTUNG!** Wenn Sie nach der Erstkonfiguration des Druckers Speicher- oder Optionskarten installieren, schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie fortfahren.

**Hinweis:** Zum Entfernen der Systemplatinenabdeckung und zum Installieren einiger Karten benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher. Sie können die Speicherkapazität und die Anschlußmöglichkeiten Ihres Druckers durch Einbauen von optionalen Karten anpassen.


In diesem Abschnitt finden Sie Anweisungen zum Installieren der folgenden Optionen:

- Speicherkarten
  - Druckerspeicher
  - Flash-Speicher
- Firmware-Karten
  - Zusätzliche Funktionen
  - Internet-Fähigkeit
- Optionskarten
  - Festplatte mit Adapterkarte
  - Interne MarkNet™ Druckserver (werden auch als interne Netzwerkadapter oder INAs bezeichnet)
  - RS-232C Seriell/Parallel-Schnittstellenkarte (1284-C)


## Entfernen der Systemplatinenabdeckung

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Systemplatinenabdeckung des Druckers zu entfernen:

Drücken Sie die Sperrtaste auf der linken Seite des Druckers, und öffnen Sie dann die obere Abdeckung.

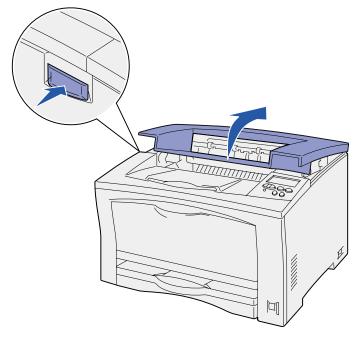

- 2 Halten Sie die seitliche Sperrtaste gedrückt, und schieben Sie die rechte Abdeckung nach hinten.
- 3 Nehmen Sie die Abdeckung ab.

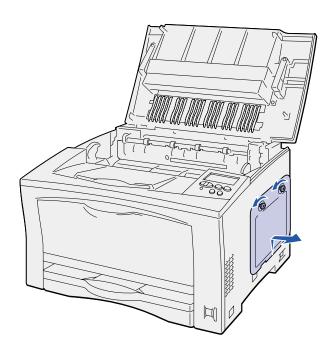

4 Lösen Sie die Schrauben an der Systemplatinenabdeckung, und nehmen Sie die Abdeckung ab.

### Worin besteht der nächste Schritt?

Aufgabe	Siehe Seite
Installieren einer Speicherkarte	27
Installieren einer Firmware-Karte	28
Installieren einer Optionskarte	30

## Installieren einer Speicherkarte


Folgen Sie zum Installieren einer Druckerspeicherkarte oder einer Flash-Speicherkarte den Anweisungen in diesem Abschnitt.

**Hinweis:** Einige für andere Lexmark Drucker verfügbare Speicheroptionen können nicht mit Ihrem Drucker verwendet werden. Technische Daten zu Speicher finden Sie auf der *Dokumentations*-CD.

Die Systemplatine verfügt über zwei Steckplätze für optionale Speicherkarten. Sie können jede beliebige Kombination aus Druckerspeicher- und Flash-Speicherkarten installieren. Der Drucker erkennt jedoch jeweils nur eine Flash-Speicherkarte.

**Warnung!** Speicherkarten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie deshalb ein Metallteil am Drucker, bevor Sie die Karte anfassen.


1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung (siehe Seite 25).

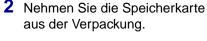

Vermeiden Sie jede Berührung der Kontakte an der Kante der Karte. Bewahren Sie die Verpackung auf.

- 3 Öffnen Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten des zu verwendenden Speicherkartensteckplatzes.
- 4 Richten Sie die Aussparungen an der Unterseite der Karte auf die Aussparungen im Steckplatz aus.
- 5 Drücken Sie die Speicherkarte fest in den Steckplatz, bis die Verriegelungen auf beiden Seiten des Steckplatzes *einrasten*.

Sie müssen möglicherweise etwas Kraft aufwenden, bis die Karte einrastet.

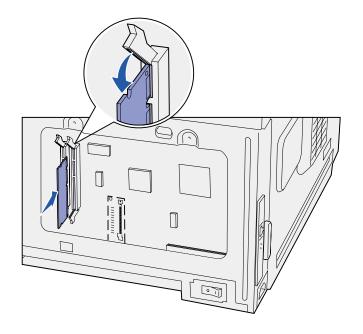

6 Achten Sie darauf, daß die Verriegelungen in die Aussparungen auf der Seite der Karte eingreifen.

### Worin besteht der nächste Schritt?

Aufgabe	Siehe Seite
Installieren einer Firmware-Karte	28
Installieren einer Optionskarte	30
Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung	32


## Installieren einer Firmware-Karte


Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um eine optionale Firmware-Karte zu installieren. Die Systemplatine verfügt über einen Anschluß für Firmware-Karten.

**Hinweis:** Firmware-Karten für andere Lexmark Drucker können für diesen Drucker nicht verwendet werden.

**Warnung!** Firmware-Karten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie deshalb ein Metallteil am Drucker, bevor Sie die Karte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung (siehe Seite 25).
- Nehmen Sie die Firmware-Karte aus der Verpackung.Vermeiden Sie jede Berührung
  - der Metallstifte unten an der Karte. Bewahren Sie die Verpackung auf.
- 3 Halten Sie die Karte an den Seiten fest, und richten Sie die Stifte der Karte auf die Öffnungen in der Systemplatine aus.

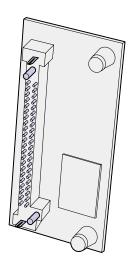

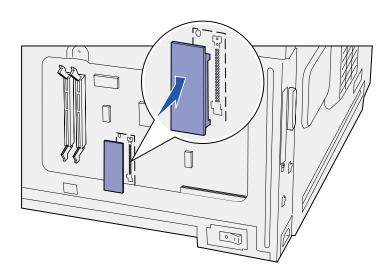

4 Schieben Sie die Firmware-Karte fest ein.

Der Anschluß auf der Firmware-Karte muß über seine gesamte Länge an der Systemplatine anliegen.

Achten Sie darauf, daß die Kontakte am Anschluß der Karte nicht beschädigt werden.

Nachdem Sie die Systemplatinenabdeckung wieder angebracht haben, sollten Sie den Aufkleber "Option Added" (Option installiert) auf Ihren Drucker kleben. Siehe "Anbringen des Aufklebers "Option Added"" auf Seite 33.


### Worin besteht der nächste Schritt?

Aufgabe	Siehe Seite
Installieren einer Optionskarte	30
Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung	32
Anbringen des Aufklebers "Option Added"	33


## Installieren einer Optionskarte

Ihr Drucker verfügt über einen Optionskartensteckplatz, der die folgenden Optionskarten unterstützt:


- Festplatte mit Adapterkarte
- Interner MarkNet-Druckserver
- RS-232C Seriell/Parallel-Schnittstellenkarte (1284-C)

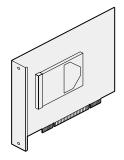


Installieren Sie eine Festplatte mit Adapterkarte, um Ihrem Drucker zusätzlichen Speicherplatz hinzuzufügen.

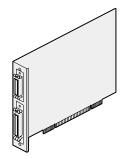

Installieren Sie eine RS-232C Seriell/Parallel-Schnittstellenkarte (1284-C), um einen seriellen oder parallelen Anschluß hinzuzufügen.

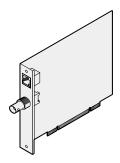


Installieren Sie einen internen MarkNet-Druckserver, um einen Ethernet- oder Token-Ring-Anschluß zum Einbinden Ihres Druckers in ein Netzwerk bereitzustellen.

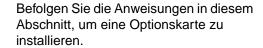



- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung (siehe Seite 25).
- 2 Lösen Sie die Schraube von der Metallplatte, die die Steckplatzöffnung abdeckt, und nehmen Sie die Platte ab.

Bewahren Sie die Schraube auf.

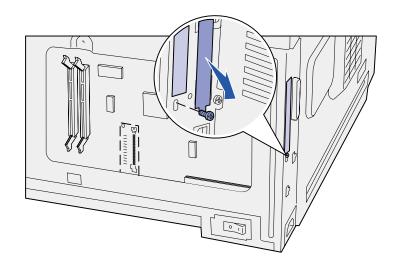

**Warnung!** Optionskarten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie deshalb ein Metallteil am Drucker, bevor Sie die Karte anfassen.

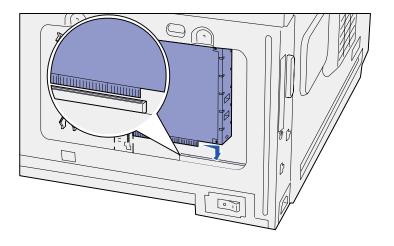

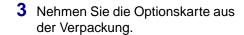


Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf.

4 Richten Sie den Anschluß der Optionskarte auf den Steckplatz auf der Systemplatine aus.

Die Kabelstecker an der Seite der Optionskarte müssen durch die Steckplatzöffnung passen.

5 Drücken Sie die Optionskarte fest in den Optionskartensteckplatz.

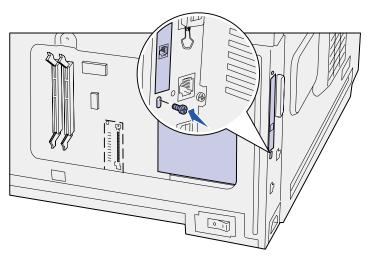


6 Befestigen Sie die Karte mit der Schraube an der Systemplatine.


#### Worin besteht der nächste Schritt?

Aufgabe	Siehe Seite
Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung	32

# Wiederanbringen der Systemplatinen-

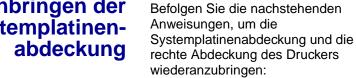

1 Stecken Sie die Metallzunge unten an der Systemplatinenabdeckung hinter den Druckerrahmen, und befestigen Sie dann die Abdeckung mit den Schrauben.

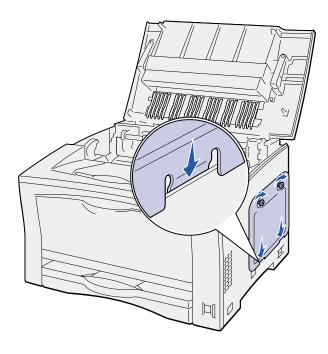


- 2 Stecken Sie die beiden Zungen an der Vorderseite der rechten Abdeckung hinter den Druckerrahmen, und richten Sie dann die hintere Kante der Abdeckung aus.
- 3 Schieben Sie die rechte Abdeckung nach vorne. Stellen Sie sicher, daß sie richtig

im Druckerrahmen einrastet.

4 Schließen Sie die obere Abdeckung.

Wenn Sie eine Firmware-Karte in Ihren Drucker eingesetzt haben, finden Sie im folgenden Abschnitt Informationen zum Anbringen des Aufklebers "Option Added" (Option installiert).

### Anbringen des Aufklebers "Option Added"

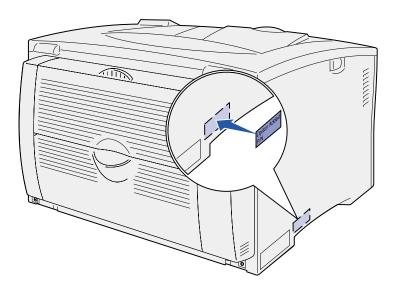

Der Aufkleber "Option Added" (Option installiert) macht das Wartungspersonal darauf aufmerksam, daß eine Option installiert wurde.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Aufkleber "Option Added" (Option installiert) anzubringen.

- 1 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Aufklebers "Option Added" (Option installiert).
- 2 Bringen Sie den Aufkleber neben dem Aufkleber mit Informationen zum Druckermodell und zur Seriennummer an.

## Schritt 9: Anschließen von Kabeln

ACHTUNG! Während eines Unwetters darf keinesfalls ein Kabel in einen Kommunikationsanschluß, einen Telekommunikationsanschluß oder einen anderen Anschluß gesteckt oder aus einem solchen herausgezogen werden.

Der Drucker kann in ein Netzwerk eingebunden oder lokal (direkt an einen Computer) angeschlossen werden.

# Konfiguration für den Netzwerkdruck


**Hinweis:** Der Lexmark W812n ist standardmäßig mit einem 10BaseT/100BaseTX Fast Ethernet-Anschluß ausgerüstet.

Sie können Ihren Drucker mit Hilfe von Standard-Netzwerkkabeln in ein Netzwerk einbinden.


So binden Sie den Drucker in ein Netzwerk ein:

- 1 Der Drucker muß ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen sein.
- 2 Schließen Sie den Drucker mit Standardkabeln, die mit Ihrem Netzwerk kompatibel sind, an einen LAN-Drop oder -Hub an:
  - Token-Ring- oder Ethernet 10BaseT-/100BaseTX-Netzwerke (Ethernet-Kabel der Kategorie 5 mit einem RJ-45-Stecker)
  - Token Ring-Netzwerke (Standard-Twisted Pair-Verkabelung mit einem DB9-Stecker)
  - Ethernet 10Base2-Netzwerke (dünnes Koaxialkabel mit einem BNC T-Stecker)


Der Drucker paßt sich automatisch an die Netzwerkgeschwindigkeit an.

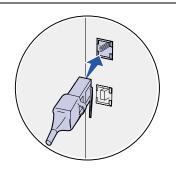

Token-Ring-, Ethernet 10BaseT- und Ethernet 100BaseTX-Netzwerke (Kategorie 5) verwenden einen RJ-45-Stecker.

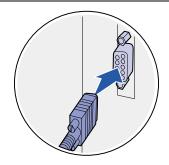

Token-Ring-Netzwerke mit DB9-Anschluß verwenden Standard-Twisted Pair-Verkabelung mit einem DB9-Stecker

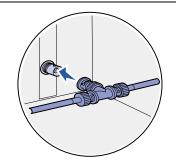

Ethernet 10Base2-Netzwerke (dünnes Koaxialkabel) verwenden einen BNC T-Stecker.

# Konfiguration für den lokalen Druck

Sie können Ihren Drucker über einen parallelen oder einen USB-Anschluß lokal an den Computer anschließen. Ein paralleler Anschluß ist standardmäßig am Basismodell verfügbar oder als Optionskarte erhältlich (weitere Informationen finden Sie unter "Installieren einer Optionskarte" auf Seite 30).


Alle Windows-Betriebssysteme unterstützen den Anschluß mit Parallelkabel. Der Anschluß mit USB-Kabel wird jedoch nur von den Betriebssystemen Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 und Windows XP unterstützt.


Einige UNIX-, Linux- und Macintosh-Computer unterstützen ebenfalls USB-Anschlüsse. Lesen Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem des Computers nach, ob Ihr System USB unterstützt.

So schließen Sie den Drucker an einen Computer an:


- Stellen Sie sicher, daß der Drucker, der Computer und alle anderen angeschlossenen Geräte ausgeschaltet und die Netzstecker gezogen sind.
- 2 Schließen Sie den Drucker unter Verwendung eines parallelen, seriellen oder USB-Kabels an den Computer an.
  - Für einen USB-Anschluß ist ein USB-Druckerkabel erforderlich, z. B. ein Lexmark Kabel mit der Teilenummer 12A2405 (2 m). Achten Sie darauf, das USB-Symbol auf dem Kabel auf das USB-Symbol am Drucker auszurichten.

 Für einen Parallelanschluß wird ein IEEE 1284-kompatibles Parallelkabel benötigt, wie beispielsweise das Lexmark Kabel mit der Teilenummer 1329605 (3 m) oder 1427498 (6 m).

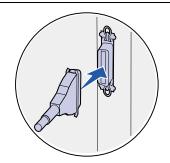

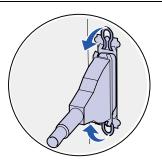


Verwenden Sie ein IEEE 1284-kompatibles paralleles Druckerkabel, um sicherzustellen, daß Sie alle Funktionen des Druckers nutzen können.

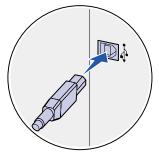

Achten Sie darauf, das USB-Symbol auf dem Kabel auf das USB-Symbol am Drucker auszurichten.

# Schritt 10: Überprüfen der Druckerkonfiguration

# Einschalten des Druckers

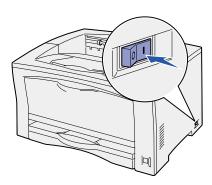


- 1 Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an den Anschluß auf der Rückseite des Druckers und das andere Ende an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- 2 Schalten Sie den Drucker ein. Wenn der Drucker lokal (direkt an einen Computer) angeschlossen ist, lassen Sie den Computer und alle anderen daran angeschlossenen Geräte ausgeschaltet. Diese werden in einem späteren Schritt eingeschaltet.

An der Bedienerkonsole wird die Meldung selbsttest läuft angezeigt, während der Drucker sich in der Warmlaufphase befindet.

Nachdem der Drucker die internen Tests abgeschlossen hat, wird die Statusmeldung Bereit angezeigt, die besagt, daß der Drucker zum Empfangen von Druckaufträgen bereit ist. Falls eine andere Meldung als Bereit angezeigt wird, finden Sie auf der Dokumentations-CD Anweisungen zum Löschen dieser Meldungen. Klicken Sie auf Drucken und dann auf Bedeutung der Druckermeldungen.

### Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen

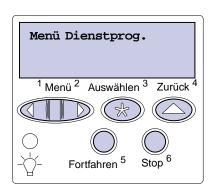

Drucken Sie die Seite mit Menüeinstellungen, um die Standardeinstellungen des Druckers und die korrekte Installation der Druckeroptionen zu überprüfen.

- 1 Drücken Sie Menü, bis Menü Dienstprog. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Menüs drucken angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen, um die Seite zu drucken.
  - Die Meldung Menüeinstellung drucken wird angezeigt.
- 3 Überprüfen Sie, ob die von Ihnen installierten Optionen ordnungsgemäß unter "Installierte Optionen" aufgeführt sind.
  - Wenn eine installierte Option nicht aufgeführt ist, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker, und installieren Sie die Option erneut.

**Hinweis:** Weitere Informationen zum Verwenden der Bedienerkonsole und zum Ändern von Menüeinstellungen finden Sie auf der *Dokumentations-CD*.

- 4 Überprüfen Sie, ob unter "Druckerinformationen" die richtige Angabe zur Speicherkapazität gemacht wird.
- 5 Überprüfen Sie, ob die Papierfächer für die Papierformate und -sorten konfiguriert sind, die Sie einlegen möchten.
- 6 Wenn Sie den Drucker in ein Netzwerk eingebunden haben, fahren Sie mit dem Abschnitt "Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite" auf Seite 38 fort.

### Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite

**Hinweis:** Wenn ein optionaler MarkNet-Druckserver installiert ist, wird **Netzkonf.1 druck** angezeigt. Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

- 1 Drücken Sie Menü, bis Menü Dienstprog. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Netzkonf. druck angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen. Die Netzwerk-Konfigurationsseite wird gedruckt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit zurück.
- 3 Überprüfen Sie im ersten Abschnitt der Netzwerk-Konfigurationsseite, ob als Status "Verbunden" angegeben ist.

Wenn der Status "Nicht verbunden" lautet, ist möglicherweise der LAN-Drop nicht aktiv oder das Netzwerkkabel fehlerhaft. Wenden Sie sich an den zuständigen Mitarbeiter der Netzwerkunterstützung, um eine Lösung zu finden, und drucken Sie anschließend eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite, um die Verbindung mit dem Netzwerk zu überprüfen.

Bewahren Sie die Netzwerk-Konfigurationsseite zur späteren Verwendung auf.

#### Worin besteht der nächste Schritt?

Aufgabe	Siehe Seite
Konfigurieren für TCP/IP	39
Installieren von Druckertreibern	41

# Schritt 11: Konfigurieren für TCP/IP

Wenn TCP/IP im Netzwerk zur Verfügung steht, sollten Sie dem Drucker eine IP-Adresse zuweisen.

### Zuweisen einer Drucker-IP-Adresse

Wenn Ihr Netzwerk mit DHCP arbeitet, wird automatisch eine IP-Adresse zugewiesen, nachdem Sie das Netzwerkkabel am Drucker angeschlossen haben.

- 1 Die Adresse finden Sie unter der Überschrift "TCP/IP" auf der Netzwerk-Konfigurationsseite, die Sie gemäß den Anweisungen in Abschnitt "Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite" auf Seite 38 gedruckt haben.
- 2 Fahren Sie mit dem Abschnitt "Überprüfen der IP-Einstellungen" auf Seite 40 fort, und beginnen Sie mit Schritt 2.

Hinweis: Anweisungen für andere Methoden zum Festlegen der IP-Adresse finden Sie in der Online-Dokumentation auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Treiber-CD. Starten Sie die CD, klicken Sie auf Dokumentation anzeigen und dann auf Installation eines Netzwerkdruckers.

Wenn Ihr Netzwerk nicht mit DHCP arbeitet, müssen Sie dem Drucker manuell eine IP-Adresse zuweisen.

Eine der einfachsten Methoden ist dabei die Verwendung der Bedienerkonsole:

- 1 Drücken Sie Menü, bis Menü Netzwerk angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Standard-Netzw. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
  - **Standard-Netzw.** wird angezeigt, wenn Sie einen Drucker mit einem Netzwerkanschluß auf der Systemplatine erworben haben. Wenn ein MarkNet-Druckserver im Optionskartensteckplatz installiert ist, wird **Netzw. Option 1** angezeigt.
- 3 Drücken Sie Menü, bis Std-Netzw-Konfig (oder Netzwerk1-Konfig) angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 4 Drücken Sie Menü, bis TCP/IP angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

- 5 Drücken Sie Menü, bis Adresse festleg. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 6 Ändern Sie die Adresse, indem Sie Menü drücken, um die einzelnen Ziffern zu erhöhen bzw. zu verringern. Drücken Sie Auswählen, um zum nächsten Segment zu gelangen. Drücken Sie abschließend die Taste Auswählen.

Die Meldung Gespeichert wird kurz angezeigt.

- 7 Drücken Sie Menü, bis Netzmaske festl. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- **8** Wiederholen Sie Schritt 6, um die IP-Netzmaske einzurichten.
- **9** Drücken Sie **Menü**, bis **Gateway festl.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 10 Wiederholen Sie Schritt 6, um das IP-Gateway einzurichten.
- 11 Drücken Sie abschließend die Taste Fortfahren, um den Drucker in den Status Bereit zu versetzen.

### Überprüfen der IP-Einstellungen

**Hinweis:** Auf Windows-Computern klicken Sie auf **Start** 

- **▶** Programme
- ▶ Eingabeaufforderung (oder Zubehör ▶ Eingabeaufforderung, wenn Sie unter Windows 2000 arbeiten).
- 1 Drucken Sie eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite. Lesen Sie den Text unter der Überschrift "TCP/IP", und überprüfen Sie, ob für IP-Adresse, Netzmaske und Gateway die erwarteten Einstellungen angegeben sind. Hilfe finden Sie unter "Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite" auf Seite 38.
- 2 Senden Sie einen Ping-Befehl an den Drucker, und überprüfen Sie, ob er antwortet. Geben Sie beispielsweise an einer Eingabeaufforderung eines Netzwerkcomputers "ping" gefolgt von der IP-Adresse des neuen Druckers ein (z. B. 192.168.0.11):

ping xxx.xxx.xxx.xxx

Wenn der Drucker im Netzwerk aktiv ist, sollten Sie eine Antwort erhalten.

# Konfigurieren für den Internetdruck

Wenn in Ihrem Drucker eine optionale Lexmark ImageQuick™-Firmware-Karte installiert ist, können Sie den Drucker für den Internetdruck konfigurieren, sobald ihm eine IP-Adresse zugewiesen ist.

Detaillierte Anweisungen zur Konfiguration finden Sie auf der im Lieferumfang der Lexmark ImageQuick-Karte enthaltenen CD.

# Schritt 12: Installieren von Druckertreibern

Ein Druckertreiber ist Software, die dem Computer die Kommunikation mit dem Drucker ermöglicht.

Anhand der folgenden Tabelle können Sie schnell ermitteln, wo Sie die benötigten Installationsanweisungen für den Druckertreiber finden.

Art der Druckerinstallation	Netzwerkumgebung oder Betriebssystem	Siehe Seite
Netzwerk (Ethernet- oder Token-Ring- Verbindungen)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP	41
	Macintosh	42
	UNIX/Linux	43
	NetWare	43
Lokal (Parallel- oder USB- Verbindungen)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP	44
	Macintosh	45
	UNIX/Linux	45

# Konfiguration für den Netzwerkdruck

Nachdem Sie die TCP/IP-Einstellungen zugewiesen und überprüft haben, sind Sie bereit für die Konfiguration der Drucker und die Einrichtung der Netzwerk-Clients, die Druckaufträge an die Drucker senden sollen.

### **Windows**

In Windows-Netzwerkumgebungen können Drucker für direkten oder gemeinsam genutzten Druck konfiguriert werden.

#### Unterstützte Netzwerkdruckeranschlüsse

- Microsoft IP-Anschluß: geeignet für Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP
- Lexmark Netzwerkanschluß: geeignet für Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP

#### Unterstützte Druckertreiber

Hinweis: Wenn Sie den angepaßten Druckertreiber und einen angepaßten Netzwerkanschluß verwenden, steht Ihnen ein erweiterter Funktionsumfang zur Verfügung, wozu beispielsweise Druckerstatuswarnungen zählen.

- Windows-Systemdruckertreiber
- Angepaßter Druckertreiber von Lexmark

Systemtreiber sind in die Windows-Betriebssysteme integriert. Angepaßte Treiber stehen auf der Treiber-CD zur Verfügung.

Aktualisierte Treiber (System und angepaßt) können von der Lexmark Website unter www.lexmark.com heruntergeladen werden.

#### Unterstützte Druckmethoden

- Direkter IP-Druck: wenn Sie lediglich direkt an einen Drucker im Netzwerk drucken möchten
- Gemeinsam genutzter Druck (Point-and-Print, Peer-to-Peer): wenn Sie Netzwerkdrucker zentral verwalten müssen oder an einen seriellen Drucker im Netzwerk drucken möchten

Nähere Informationen zur Verwendung dieser Druckmethoden finden Sie auf der Treiber-CD. Klicken Sie auf **Dokumentation anzeigen**, und suchen Sie nach den Informationen zur Installation eines Netzwerkdruckers.

#### Erstellen von Anschlüssen und Installieren von Treibern

Lesen Sie die ausführlichen Anweisungen auf der Treiber-CD. Klicken Sie auf **Dokumentation anzeigen**, und suchen Sie nach den Informationen zur Installation von Netzwerkdruckern in Ihrer spezifischen Windows-Umgebung.

Wenn Sie nicht gemäß den Anweisungen auf der Treiber-CD vorgehen möchten, benötigen Sie grundlegende Kenntnisse über die Funktion des Netzwerkdrucks in TCP/IP-Netzwerken, über die Installation von Druckertreibern und das Verfahren zum Erstellen neuer Netzwerkanschlüsse.

### Macintosh

Ihr Drucker wird automatisch in AppleTalk-Netzwerke eingebunden und wird für andere Computer im Netzwerk sichtbar.

**Hinweis:** Ein in ein Netzwerk eingebundener Drucker wird über ein Standardnetzwerkkabel, beispielsweise ein Ethernet-Kabel, direkt mit dem Netzwerk verbunden.

**Hinweis:** Eine PostScript Printer Description-Datei (PPD) enthält detaillierte Informationen zu den Funktionen eines Druckers für UNIX- oder Macintosh-Computer. Abhängig vom Betriebssystem müssen Sie eine der folgenden Aktionen auf jedem Computer durchführen, von dem aus Sie Druckaufträge an den Netzwerkdrucker senden möchten:

- Unter Mac OS X (10.1.2) müssen Sie eine Druckwarteschlange im Print Center erstellen.
- Unter Mac OS 8.6 9.x müssen Sie ein Schreibtisch-Druckerobjekt (Symbol) erstellen.

Die PPD-Datei für Ihren Drucker befindet sich auf der Treiber-CD. Starten Sie das PPD-Installationsprogramm für Ihr Betriebssystem, und folgen Sie den Anweisungen.

Eine PPD-Datei für Ihren Drucker ist auch als herunterladbares Softwarepaket auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com verfügbar.

Detaillierte Anweisungen zur Durchführung dieser Aufgaben finden Sie in der Online-Dokumentation auf der Treiber-CD, die im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten ist.

#### **UNIX/Linux**

Ihr Drucker unterstützt viele UNIX- und Linux-Plattformen, zum Beispiel Sun Solaris und RedHat.

**Hinweis:** Die Pakete für Sun Solaris und Linux stehen sowohl auf der Treiber-CD als auch auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com zur Verfügung.

Lexmark stellt ein Druckertreiberpaket für jede unterstützte UNIX- und Linux-Plattform bereit. Auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com finden Sie eine umfassende Liste aller unterstützten UNIX- und Linux-Plattformen. In dem jedem Paket beiliegenden *Benutzerhandbuch* finden Sie detaillierte Anweisungen zur Installation und Verwendung von Lexmark Druckern in UNIX- und Linux-Umgebungen.

Sie können diese Druckertreiberpakete von der Lexmark Website herunterladen. Je nachdem, welche Version der Treiber-CD im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten ist, finden Sie das benötigte Treiberpaket möglicherweise auch auf der CD.

### **NetWare**

Der Drucker unterstützt sowohl NDPS (Novell Distributed Print Services)- als auch standardmäßige warteschlangenbasierte NetWare-Umgebungen.

Um die neuesten Informationen zur Installation eines Netzwerkdruckers in einer NetWare-Umgebung aufzurufen, klicken Sie auf der Treiber-CD auf **Dokumentation anzeigen** und suchen nach den Informationen zur Installation von Netzwerkdruckern

# Konfiguration für den lokalen Druck

Um lokal drucken zu können, müssen Sie einen Druckertreiber auf dem an den Drucker angeschlossenen Computer installieren.

#### **Windows**

Nicht alle Windows-Betriebssysteme unterstützen alle Arten von Anschlüssen. Zusätzlich zu den folgenden Informationen müssen Sie möglicherweise die im Lieferumfang Ihres Computers und Ihrer Windows-Software enthaltene Dokumentation lesen.

### Installationsanweisungen

Lesen Sie die ausführlichen Online-Anweisungen auf der Treiber-CD. Klicken Sie auf **Dokumentation anzeigen**, und suchen Sie nach den Informationen zur Installation eines lokalen Druckers. Dort finden Sie detaillierte Anweisungen für das Drucken über Parallel- und USB-Verbindungen.

#### Unterstützte Verbindungen

Parallel oder USB bezieht sich auf das zum Anschließen des Druckers an den Computer verwendete Druckerkabel (siehe "Anschließen von Kabeln" auf Seite 34).

- Parallele Anschlußverbindungen sind für Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP geeignet.
- USB-Anschlußverbindungen sind nur für Windows 98 SE/Me, Windows 2000 und Windows XP geeignet.

Hinweis: Wenn Sie den angepaßten Druckertreiber verwenden, steht Ihnen ein erweiterter Funktionsumfang zur Verfügung, wozu beispielsweise Druckerstatuswarnungen zählen.

#### Unterstützte Druckertreiber

- Windows-Systemdruckertreiber
- Angepaßter Druckertreiber von Lexmark

Systemtreiber sind in die Windows-Betriebssysteme integriert. Angepaßte Treiber stehen auf der Treiber-CD zur Verfügung.

Aktualisierte Treiber (System und angepaßt) können von der Lexmark Website unter www.lexmark.com heruntergeladen werden.

#### Macintosh

Sie müssen eine der folgenden Aktionen auf dem Computer ausführen, der lokal über ein USB-Kabel, ein paralleles oder serielles Kabel mit dem Drucker verbunden ist:

- Unter Mac OS X (10.1.2) müssen Sie eine angepaßte PPD-Datei für Ihren Drucker installieren und dann den Drucker neu starten. Der Drucker wird automatisch konfiguriert. Eine Druckwarteschlange mit dem Namen des neuen Druckers wird im Print Center angezeigt.
- Unter Mac OS 8.6 9.x müssen Sie eine angepaßte PPD-Datei für Ihren Drucker installieren. Sie müssen außerdem unter Verwendung der Anwendung "Druckersymbole Dienstprogramm" ein Schreibtisch-Druckerobjekt (Symbol) auf dem lokal angeschlossenen Computer erstellen.

Hinweis: Eine PostScript
Printer Description-Datei (PPD)
enthält detaillierte Informationen
zu den Funktionen eines
Druckers für UNIX- oder
Macintosh-Computer.

Die PPD-Datei für Ihren Drucker befindet sich auch auf der Treiber-CD, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist. Starten Sie das PPD-Installationsprogramm für Ihr Betriebssystem, und folgen Sie den Anweisungen.

Eine PPD-Datei für Ihren Drucker ist auch als herunterladbares Softwarepaket auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com verfügbar.

Detaillierte Anweisungen zur Durchführung dieser Aufgaben finden Sie in der Online-Dokumentation auf der Treiber-CD, die im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten ist.

### **UNIX/Linux**

Ihr Drucker unterstützt viele UNIX- und Linux-Plattformen, zum Beispiel Sun Solaris und RedHat.

Lexmark stellt ein Druckertreiberpaket für jede unterstützte UNIX- und Linux-Plattform bereit. Auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com finden Sie eine umfassende Liste aller unterstützten UNIX- und Linux-Plattformen. In dem jedem Paket beiliegenden *Benutzerhandbuch* finden Sie detaillierte Anweisungen zur Installation und Verwendung von Lexmark Druckern in UNIX- und Linux-Umgebungen.

Hinweis: Die Pakete für Sun Solaris und Linux stehen sowohl auf der Treiber-CD als auch auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com zur Verfügung. Alle Treiberpakete unterstützen den lokalen Druck über eine Parallelverbindung. Das Treiberpaket für Sun Solaris unterstützt außerdem USB-Verbindungen zu Sun Ray-Geräten und Sun Workstations.

Sie können diese Druckertreiberpakete von der Lexmark Website herunterladen. Je nachdem, welche Version der Treiber-CD im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten ist, finden Sie das benötigte Treiberpaket auch auf der CD.

# Schritt 13: Informationsbereitstellung für Benutzer

### Wer benutzt den Drucker?

Verschiedene Benutzergruppen benötigen Zugriff auf die Informationen auf der *Dokumentations*-CD:

- Absender von Druckaufträgen
- Administratoren von Netzwerkdruckern
- HelpDesk-Mitarbeiter
- Technischer Kundendienst

# Suchen von Informationen

Starten Sie die *Dokumentations*-CD, und suchen Sie im Inhalt nach einer vollständigen Auflistung der verfügbaren Informationen. Für Benutzer einer Acrobat-Version mit Volltextsuche haben wir Katalogeinträge erstellt, die Ihnen bei der Suche nach den gewünschten Informationen helfen.

**Hinweis:** Die *Dokumentations*-CD ist in das *Installations-handbuch* eingelegt.

Die Informationen auf der CD beinhalten folgendes:

- Tips für erfolgreiches Drucken
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Druckqualität
- Informationen über die Bedienerkonsole
- Anweisungen zum Austauschen von Druckkassetten und anderen Verbrauchsmaterialien
- Lösungen für häufig auftretende Druckprobleme
- Möglichkeiten zum Beseitigen von Papierstaus
- Überblick über Druckermenüs
- Erklärung von Druckermeldungen

### Bereitstellen der Informationen

Sie können den Benutzern auf verschiedene Weise Zugriff auf die Informationen der *Dokumentations*-CD gewähren:

- Geben Sie die CD an den Systemverwalter oder an die HelpDesk-Mitarbeiter weiter.
- Kopieren Sie den vollständigen Inhalt der CD oder einzelne Themen auf ein Netzlaufwerk oder eine Seite im Intranet, auf die die Benutzer Zugriff haben.
- Jedes Thema auf der CD ist als einzelne PDF-Datei vorhanden. Starten Sie die CD, klicken Sie auf Weitere Ressourcen und anschließend auf Dateispeicherorte.
- Senden Sie die URL der Lexmark Druckerdokumentation an die Druckerbenutzer (www.lexmark.com/publications). Die Benutzer, die über Internet-Zugang verfügen, können die Site durchsuchen.
- Drucken Sie die Informationen auf der CD aus, und bewahren Sie sie in der Nähe des Druckers auf, damit die Benutzer leicht darauf zugreifen können. Anweisungen zum Drucken erhalten Sie, wenn Sie die CD starten und auf Navigation klicken.

### Aufbewahren von Kurzanleitungen

Zusätzlich zu der *Dokumentations*-CD sind im Lieferumfang des Druckers eine oder mehrere Kurzanleitungen enthalten. Es wird empfohlen, diese Anleitungen im praktischen Handbuchfach aufzubewahren. Sie können das Handbuchfach am Drucker oder einer anderen ebenen Fläche in der Nähe des Druckers anbringen.

# Herzlichen Glückwunsch!

Sie können nun mit Ihrem neuen Drucker arbeiten. Bewahren Sie dieses Buch auf, um auch später noch Druckeroptionen hizufügen zu können.



Teilenummer 14K0621 E.C. 4K0202

Lexmark und Lexmark mit der roten Raute sind Marken von Lexmark International, Inc., eingetragen in den USA und/oder anderen Ländern.
© 2002 Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550, USA